

Teknik Özellikler

		STRP-22	STRP-40	STRP-85	STRP-100	STRP-150	STRP-220
Akım Aralığı	A	0.1 A' den 22 A' e kadar	18 A' den 40 A' e kadar	34 A' den 85 A' e kadar	65 A' den 125 A' e kadar	100 A' den 150 A' e kadar	120 A' den 240 A' e kadar
Açma Sınıfı		10 A	10 A	10 A	10A	10A	10A
Anma Yalıtım Gerilimi	V	690	690	690	690	690	690
Anma Darbe Dayanım Gerilimi	kV	6	6	6	6	6	6
Anma Frekansı	Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Yardımcı KONTAK Akımı (AC-15)	A	2 A (230 V)	2 A (230 V)	2 A (230 V)	2 A (230 V)	2 A (230 V)	2 A (230 V)
Yardımcı KONTAK		1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC
Kirlenme Derecesi		3	3	3	3	3	3
Resetleme Metodu		Otomatik / Manuel	Otomatik / Manuel	Otomatik / Manuel	Otomatik / Manuel	Otomatik / Manuel	Otomatik / Manuel
Uygun KONTAKTÖR		SCG 9-25	SCG 32-40	SCG 50-95	SCM 100-125	SCM 150	SCM 180-250
Uygun DIN Ray Adaptörü		SDR-22	SDR-40	SDR-85			
Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	-25 ile +55	-25 ile +55	-25 ile +55	-25 ile +55	-25 ile +55	-25 ile +55
Depolama Ortam Sıcaklığı	°C	-40 ile +70	-40 ile +70	-40 ile +70	-40 ile +70	-40 ile +70	-40 ile +70

Gecikme Ayarlı Elektronik Termik Röle (SERP 25-40)

Akım Aralığı	1-10A(SP-10), 3-30A(SP-30)
Çalışma Gerilimi	90-260VAC veya 180-480VAC
Frekans	50/60Hz
Güç Tüketimi	<2W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ... +55°C
Bekleme süresi	0.2~10sn
Asimetri Ayarı	%±10 (Akım), %±15 (Zaman)
KONTAK	5A 250V AC Resistif yük
Montaj	35mm Din Rayı

Genel

SEPR serisi elektronik termik ve faz kaybı röleleri, motor ısısından kaynaklanan arızaları önlemek için tasarlanmıştır.

Röle Kullanımı ve Çalışma Prensipleri

Zaman: Motorun başlangıç akımı süresinden daha büyük ve motorun aşırı akımla dayanma süresinden daha küçük ayarlayın.



YÜK: Motor başlatma akımının %110'unun üzerinde veya çalışma akımının %120'sinin altında ayarlayın.

Bakım



Tam koruma sağlamak ve düzenli olarak önleyici bakım yapmak için TEST düğmesinin periyodik olarak test edilmesi önerilir.

- Cihazı kapatın ve bağlantılarından ayırın.
- Cihazın gövdesini bir çubukla temizleyin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir iletken veya kimyasal madde kullanmayın.
- Temizlikten sonra cihazın çalıştığından emin olunuz.



STRP-22

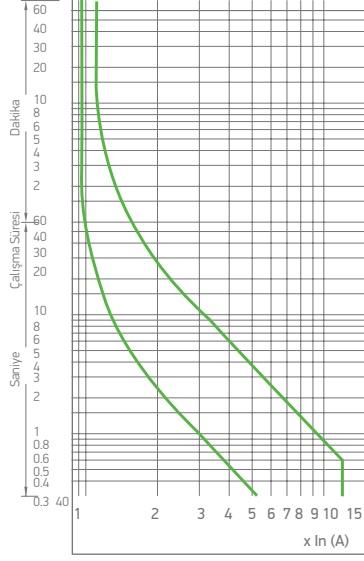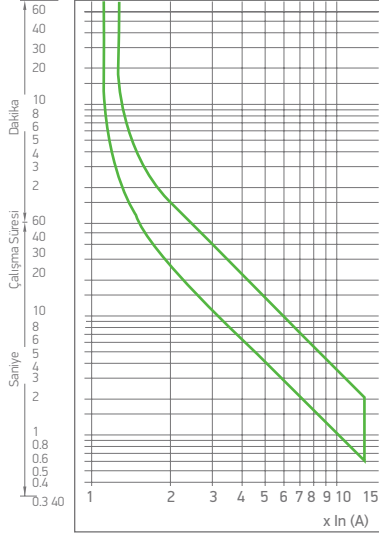

STRP-40

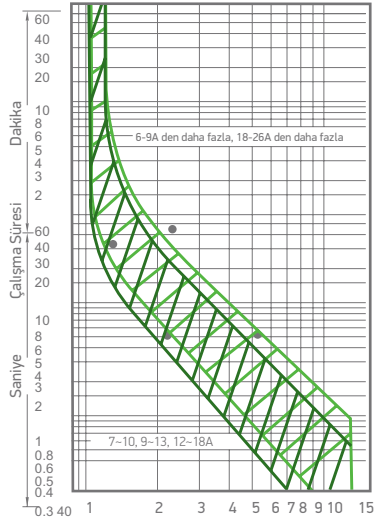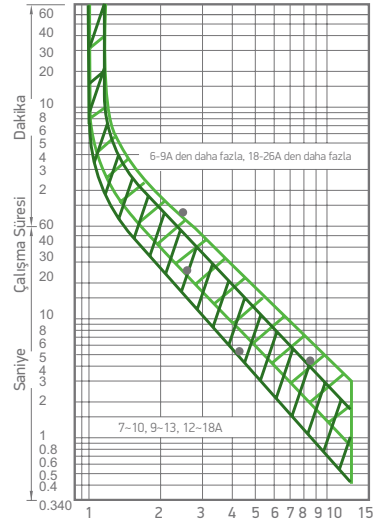


STRP-85

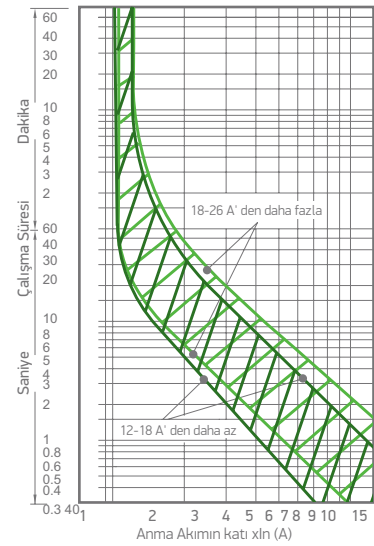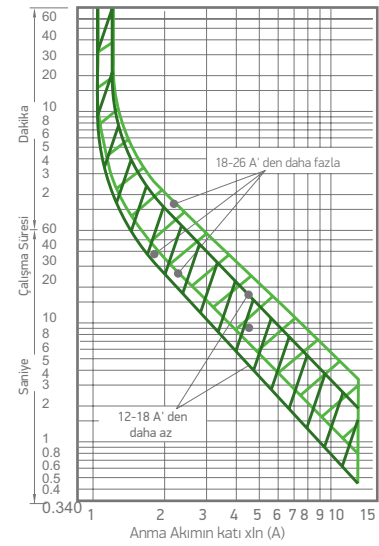



Ölçüler

SERP 25 - SERP 40

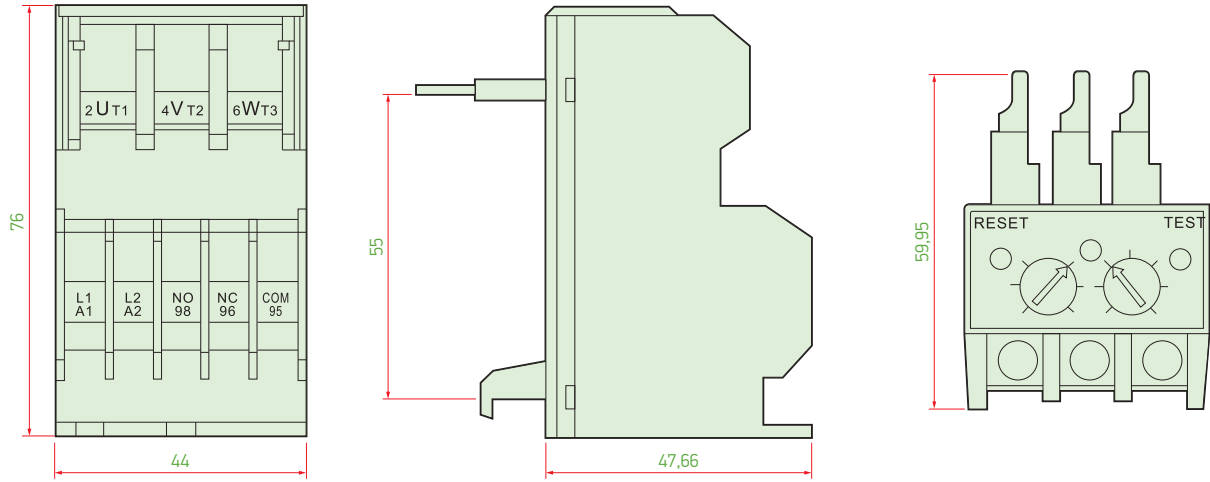


STRK-25


STRK-40

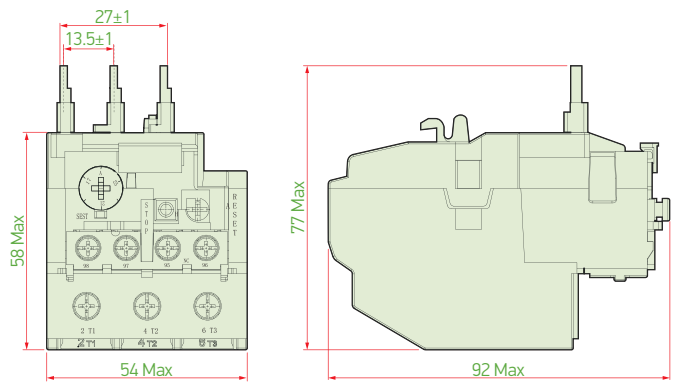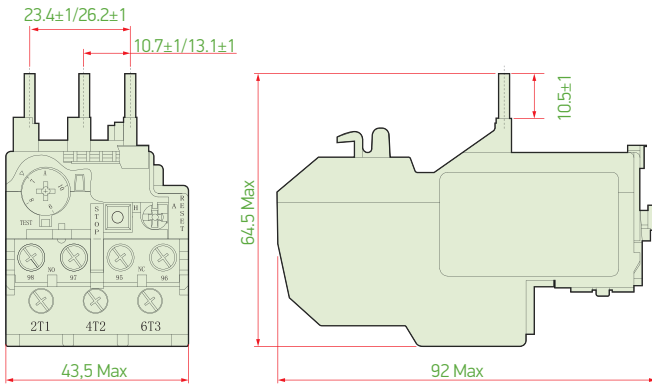


STRM-16

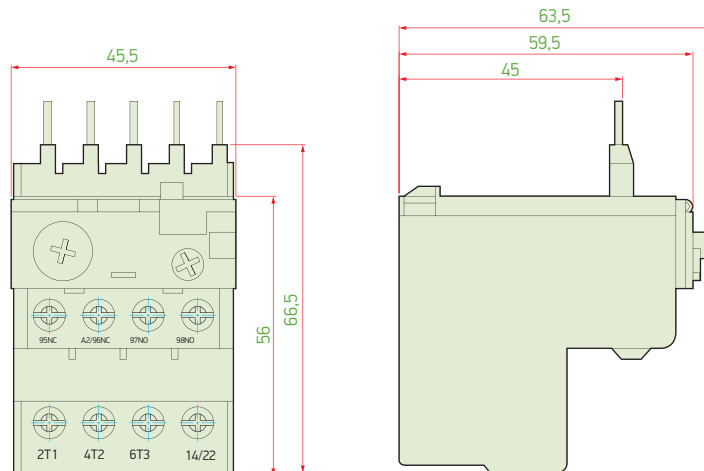

STRP 22

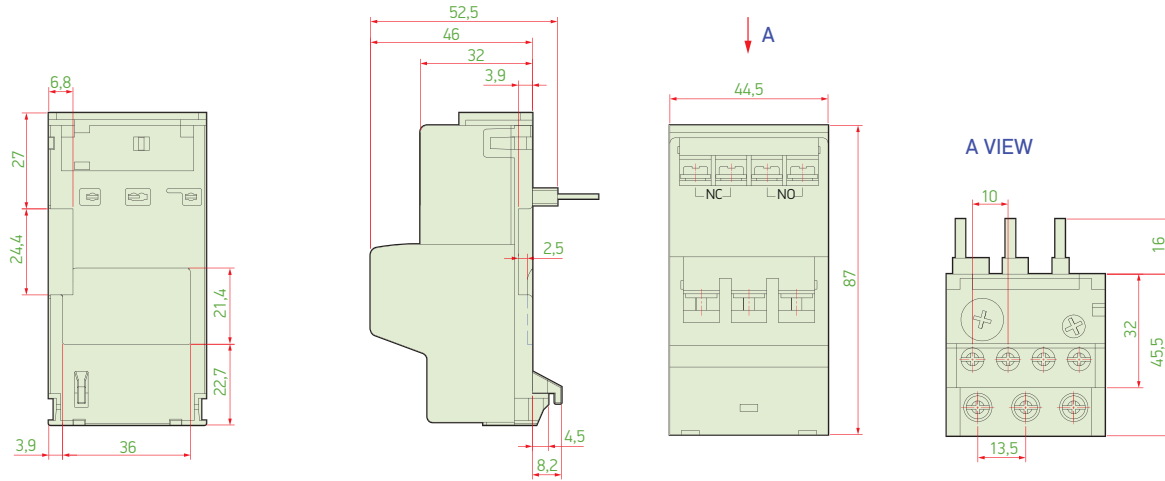

STRP 40

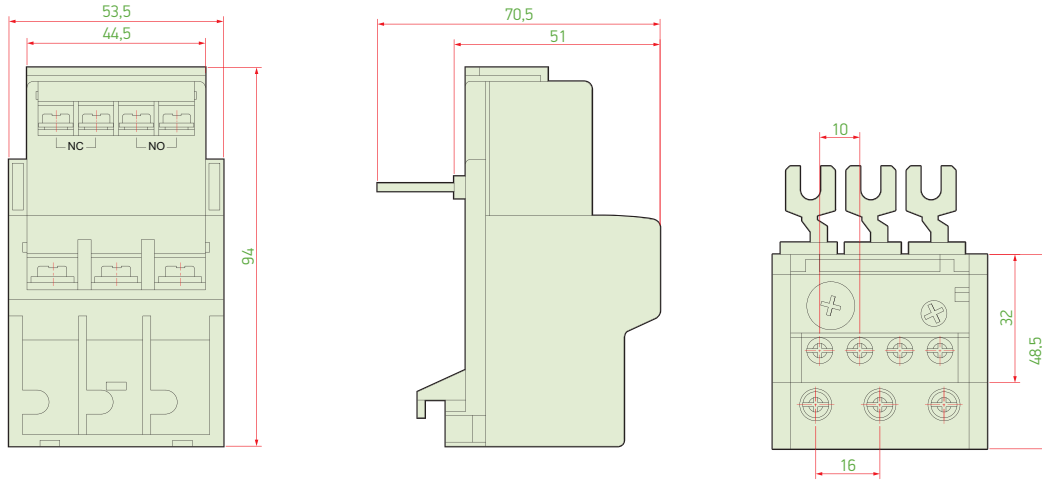

STRP 85

